

KL1000 Installationsanleitung

Besondere Hinweise


Bitte aufmerksam lesen:

Bitte legen Sie vor Installation des Schlosses die Batterien ein und lesen Sie die Bedienungsanleitung.

- Der Hebel des Schlosses lässt sich erst nach Eingabe des werksseitig voreingestellten Generalcodes 11335577 oder Benutzercodes 2244 umlegen.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung zur Einstellung individueller Codes.
- Ihr KitLock ist für die Montage an Türen mit einer Stärke von bis zu 19mm (3/4") vorgerüstet.

Für eine Türstärke von 19mm (3/4") bis 25mm (1") installieren Sie bitte die 28,5mm (1 1/8") - Ersatzspindel (siehe unten). Für den Einsatz bei Dünneblechtüren ist zusätzlich eine 12mm (1/2") - Spindel beigelegt (siehe unten).

1. Entfernen Sie die beiden unteren Kreuzschrauben.
2. Entfernen Sie die Abdeckplatte, die Spindel und den Gewindeschaft.
3. Tauschen Sie Spindel und Gewindeschaft.
4. Befestigen Sie anschließend die Abdeckplatte.

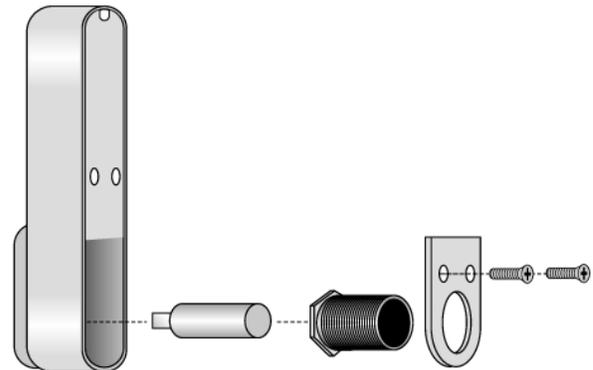

Montageanleitung


Das KitLock kann wie folgt montiert werden:

A An Spindeln, Schließfächern, Schrankmöbeln usw. als Ersatz für bestehende Riegelschlösser.

B Es kann ebenfalls an Schränken angebracht werden, die bisher noch nicht mit einem Schloss ausgestattet sind.

1. KitLock
2. Obere Befestigungsschraube x 2
3. Unterlegscheiben x 2
4. Sicherungsmutter
5. Riegel x 2
6. Riegelbefestigungsschraube

Batterien – 2 x 1.5V AAA
Schablone x 1

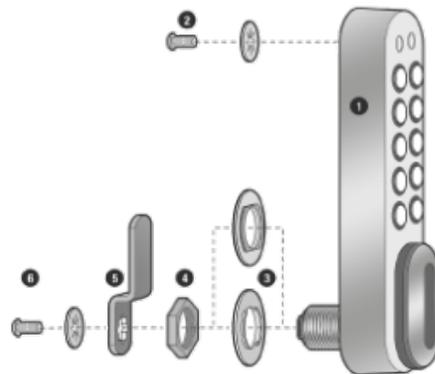

Installationsanleitung

A Ein Riegelschloss durch ein KitLock ersetzen

Schritt 1 Entfernen Sie das Riegelschloss.

Schritt 2 Legen Sie die 16mm (5/8") - Schablone über die Öffnung, in der das Riegelschloss befestigt war, und markieren Sie das obere Befestigungsloch.

Schritt 3 Bohren Sie das 6mm (1/4") große obere Loch.

Schritt 4 Stecken Sie das Kitlock durch die Tür, indem Sie die Spindel durch das 16mm (5/8") Loch führen.

Schritt 5 Positionieren Sie bei Bedarf eine der Unterlegscheiben von der Innenseite der Tür vor die Spindel, damit das Schloss mittig sitzt.

Schritt 6 Befestigen Sie das Schloss nun durch Aufschauben der großen Mutter auf die Spindel.

Schritt 7 Bringen Sie eine der Türdicke entsprechende obere Befestigungsschraube an.

Schritt 8 Befestigen Sie das Schloss durch Anziehen der unteren Mutter und der oberen Schraube an der Tür.

Schritt 9 Wählen Sie einen für Tür und Rahmen passenden Hebel und befestigen Sie diesen an der Vierkantwelle am Ende der Spindel.

Schritt 10 Prüfen Sie die Funktion des Schlosses durch Eingeben des werksseitig eingestellten Nutzercodes 2244.

Schritt 11 Wenn das Schloss einwandfrei funktioniert, ÄNDERN SIE DEN WERKSSEITIG EINGESTELLTEN GENERALCODE 11335577 und den STANDARD BENUTZERCODE 2244 und programmieren Sie das Schloss, wie in der beigelegten Bedienungsanleitung beschrieben.

B Neuinstallation

Schritt 1 Positionieren Sie die Schablone auf der Tür und markieren Sie das obere 6mm (1/4") Loch und das untere 16mm (5/8") Loch. **WICHTIGER HINWEIS:** Bevor Sie die Befestigungslöcher bohren, stellen Sie sicher, dass die Position des Kitlocks nach der Installation genug Platz lässt, dass sich der Riegel einwandfrei bewegen kann.

Schritt 2 Bohren Sie die beiden Befestigungslöcher.

Schritt 3 Fahren Sie mit den Schritten 4 bis 11, wie oben dargestellt, fort.

