


KL1200 Rechtshänder-Ausführung horizontal Installationsanleitung

Besondere Hinweise

Bitte aufmerksam lesen:

- Bitte legen Sie vor Installation des Schlosses die Batterien ein und lesen Sie die Bedienungsanleitung.
- Der Hebel des Schlosses lässt sich erst nach Eingabe des werkseitig voreingestellten Generalcodes 55443322 oder Benutzercodes 0099 umlegen.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung zur Einstellung eines neuen Generalcodes und Benutzercodes, und, um das Schloss in verschiedene Verwendungsarten zu programmieren, falls gewünscht.

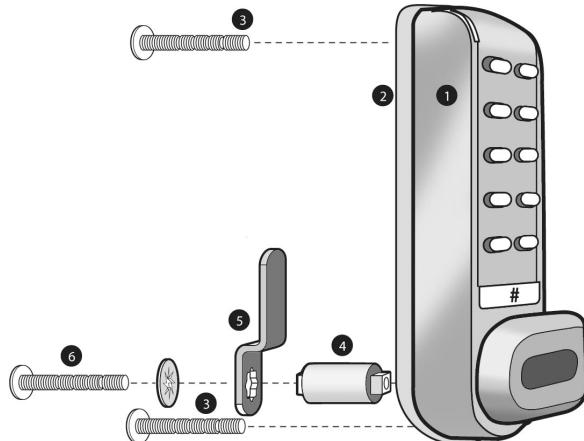

Montageanleitung

Das KitLock kann wie folgt montiert werden:

A An Spinden, Schließfächern, Schrankmöbeln usw. als Ersatz für bestehende Riegelschlösser.

B Es kann ebenfalls an Schränken angebracht werden, die bisher noch nicht mit einem Schloss ausgestattet sind.

1. KitLock
2. Dichtung
3. Obere und untere Befestigungsschraube x 3*
4. Riegelspindeln x 4
5. Riegel x 2
6. Riegelbefestigungsschraube

Batterien – 2 x 1.5V AAA

Schablone x 1

*1 Ersatz-Befestigungsschraube im Lieferumfang erhalten

Bitte beachten Sie die Installationsanleitung auf der Rückseite

Installationsanleitung

A Ein Riegelschloss durch ein KitLock ersetzen

Schritt 1 Entfernen Sie das Riegelschloss.

Schritt 2 Legen Sie die 16mm (5/8") - Schablone über die Öffnung, in der das Riegelschloss befestigt war, und markieren Sie das obere und das untere Befestigungsloch.

Schritt 3 Bohren Sie die beiden 6mm (1/4") Befestigungslöcher.

Schritt 4 Positionieren Sie das Schloss zusammen mit der Dichtung an der Tür und sichern Sie dieses mit Befestigungsschrauben.

Kürzen Sie die Schrauben auf eine passende Länge. Setzen Sie mit einer Kneifzange mehrfach an der gewünschten Bruchstelle an. Das überschüssige Ende der Schraube lässt sich so leicht abtrennen.

Von der Unterseite des Schraubenkopfes gemessen, sollte die Schraubenlänge der Türdicke plus ca. 12mm (1/2") entsprechen.

Schritt 5 Wählen Sie von der Innenseite der Tür die geeignete Spindel und den passenden Riegel. Befestigen Sie diese mit der Befestigungsschraube. Schneiden Sie die Schraube auf eine Länge, entsprechend der Spindellänge plus ca. 10mm (3/8").

Schritt 6 Prüfen Sie – bevor Sie die Tür schließen – die Funktion des Schlosses durch Eingabe von General- und Benutzercode.

Schritt 7 Falls noch nicht geschehen – ÄNDERN SIE JETZT DEN WERKSSEITIG VOREINGESTELLTEN GENERAL- UND BENUTZERCODE.

B Neuinstallation

Schritt 1 Positionieren Sie die Schablone auf der Tür und markieren Sie das obere und untere 6mm (1/4") Loch und das 16mm (5/8") Spindelloch. **WICHTIGER HINWEIS:** Bevor Sie die Befestigungslöcher bohren, stellen Sie sicher, dass die Position des Kitlocks nach der Installation genug Platz lässt, dass sich der Riegel einwandfrei bewegen kann.

Schritt 2 Bohren Sie alle drei Befestigungslöcher.

Schritt 3 Fahren Sie mit den Schritten 4 bis 7 fort, wie unter Sektion A) der Installationsanleitung beschrieben.